


Instructions de démontage

Schüco "Ferrure de système"

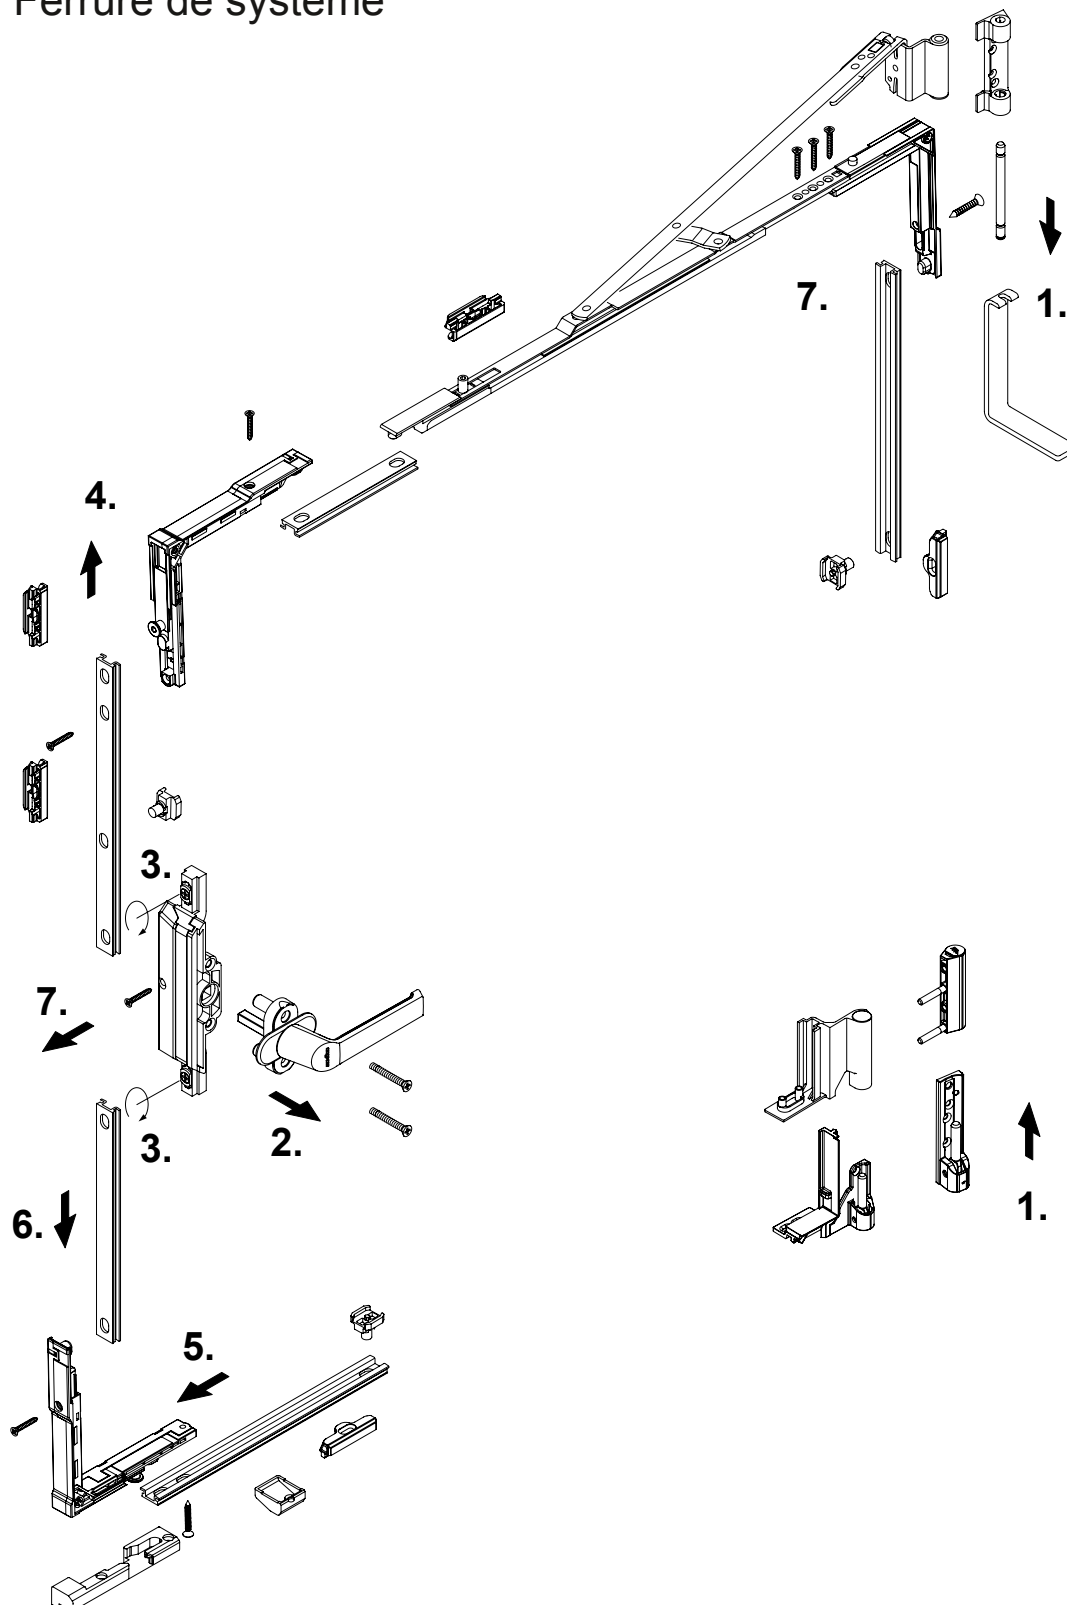

Remarque:

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !

1. Décrocher l'ouvrant

Fermer la fenêtre et mettre la poignée en position à la française.

Tirer la cheville de pivot.

Faire basculer l'ouvrant et le lever hors de la fiche d'angle.

2. Démontez la poignée de fenêtre

Tourner le cache-vis à 90° et desserrer les deux vis de fixation.

Retirer la poignée

3. Démontez la crémone de verrouillage encastrée

Revisser les deux contrepieces de la barre de verrouillage dans l'engrenage en tournant vers la droite.

Desserrer la vis de fixation côté feuillure de la crémone de verrouillage encastrée.

Pousser la barre de verrouillage inférieure côté poignée vers le bas. Faire le levier pour faire sortir la crémone de verrouillage de la rainure.

4. Démontez le renvoi d'angle + la barre de verrouillage « côté poignée supérieure »

Desserrer les vis de fixation visibles du renvoi d'angle.

Retirer le renvoi d'angle vers le haut avec la barre de verrouillage supérieure côté poignée.

5. Démontez le renvoi d'angle + la barre de verrouillage « inférieure »

Desserrer les vis de fixation visibles du renvoi d'angle.

Retirer le renvoi d'angle du côté poignée avec la barre de verrouillage inférieure.

6. Démontez la barre de verrouillage « côté poignée inférieur »

Tirer la barre de verrouillage inférieure côté poignée vers le bas.

7. Démontez le compas + la barre de verrouillage

Desserrer les vis de fixation du compas.

Tirer le compas et la barre de verrouillage vers le côté paumelles du profil.

Tirer la barre de verrouillage côté paumelles vers le haut

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

Attention:

Le schéma de la ferrure représenté ne correspond pas obligatoirement à la ferrure montée.

Le type de pièces de verrouillage et leur nombre varient selon la taille des éléments.