


## Instructions de montage

### Pêne de verrouillage

Gâche en applique, fixée par vis à tête, percer au  $\varnothing 3.2$   
 Positionner la gâche en mettant le trou oblong en bas.  
 La fixer par la vis inférieure (l'oblong permet un réglage de  $\pm 2\text{mm}$ .)  
 Après réglage, contrepercer par le trou supérieur et fixer la deuxième vis.

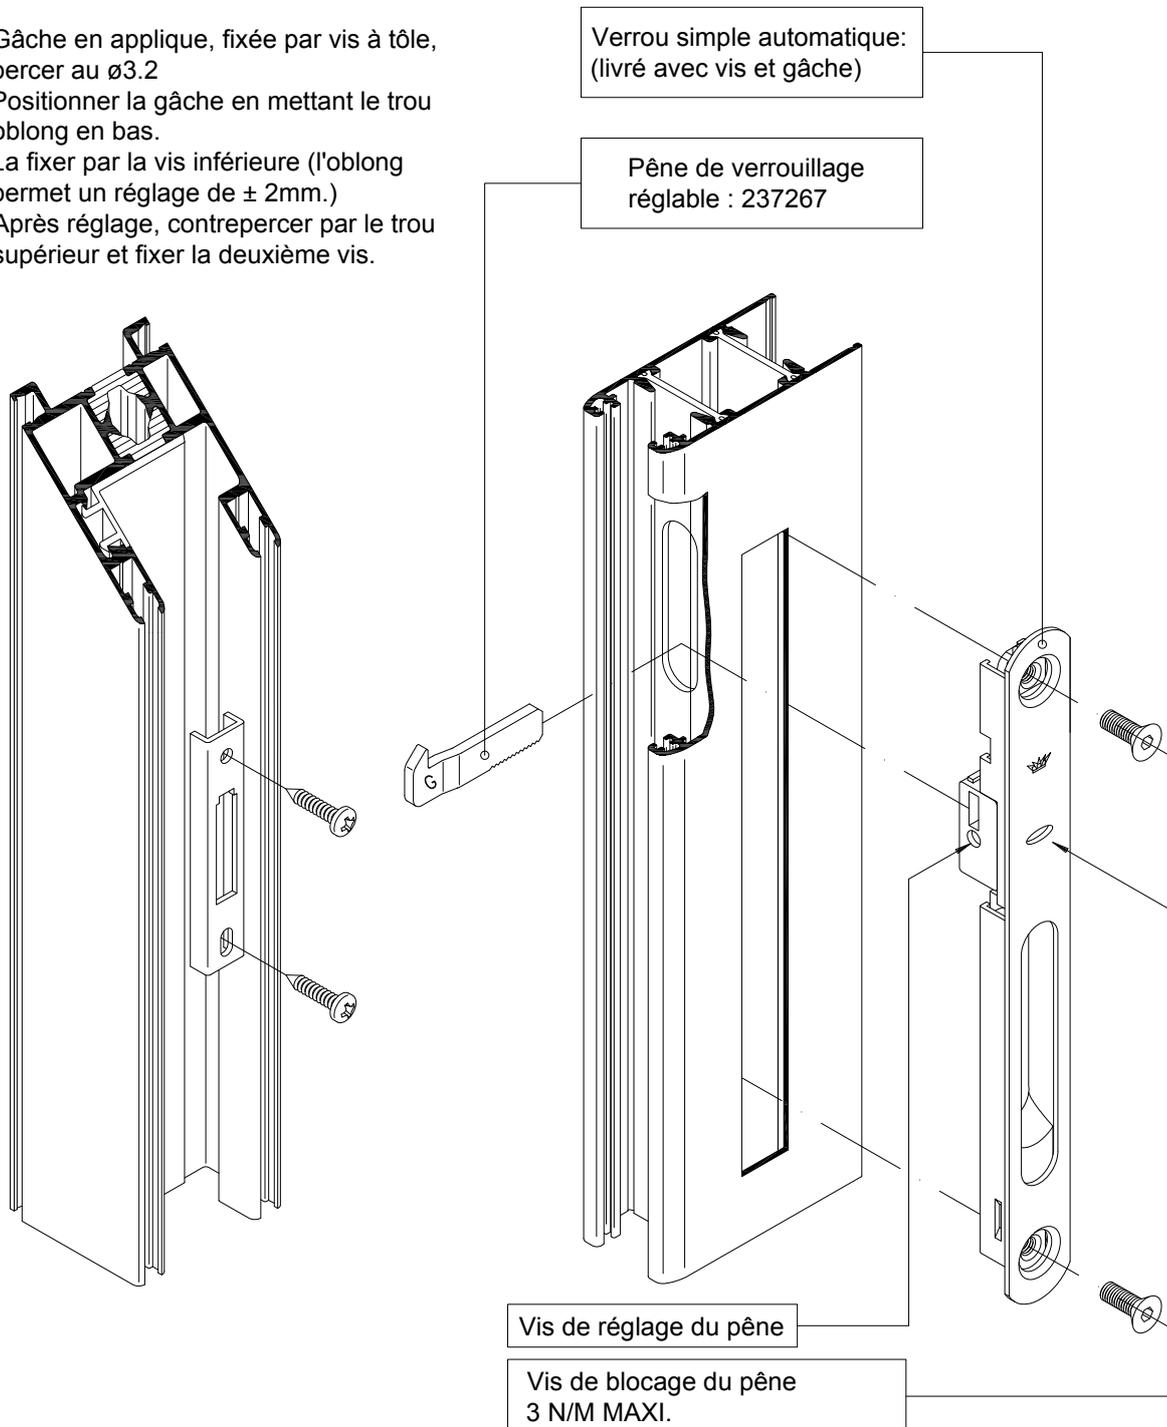

Royal S 24N / 24

#### Remarque:

Le remplacement des ferrures et les réglages du coulissant doivent toujours être réalisés par un professionnel.