
Instructions de montage

Gâche support

Schüco Ferrure de tringle

Art.-N°

25161100	DIN gauche
25161200	DIN droite

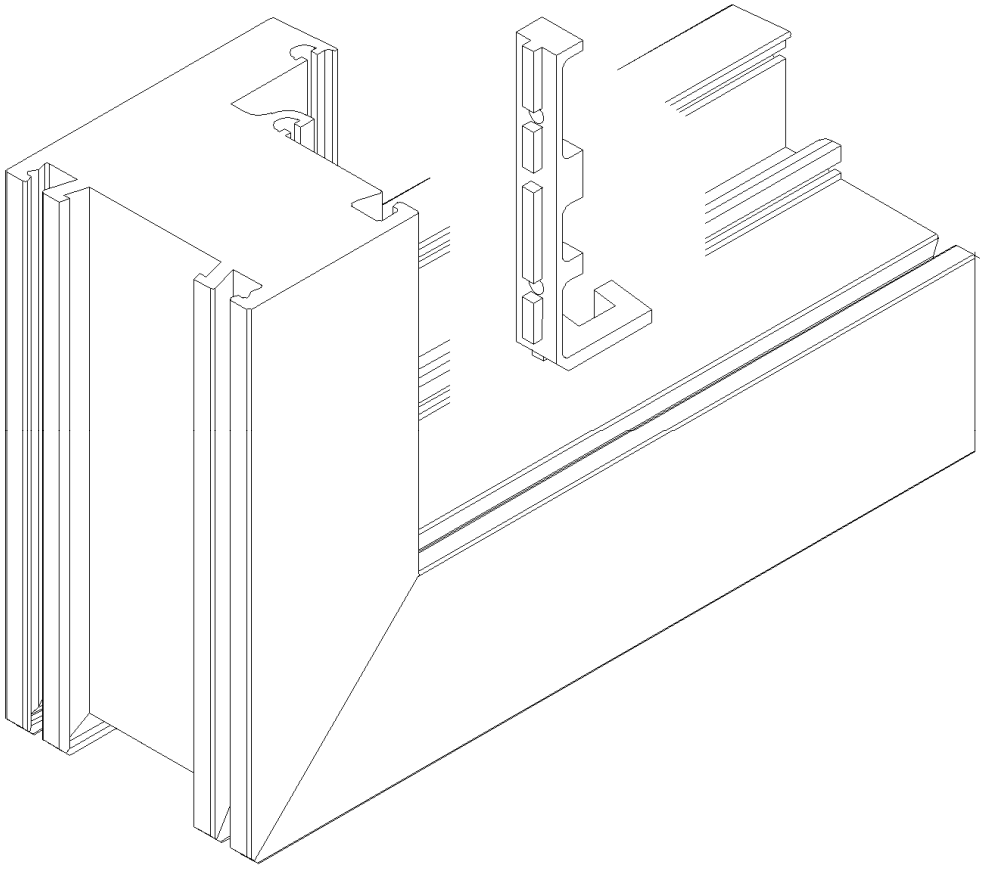

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !