
Instructions de montage

Support pivot bas dormant - Blanc - Gauche

Barre de verrouillage Schüco

Art.-N° 251 767 00

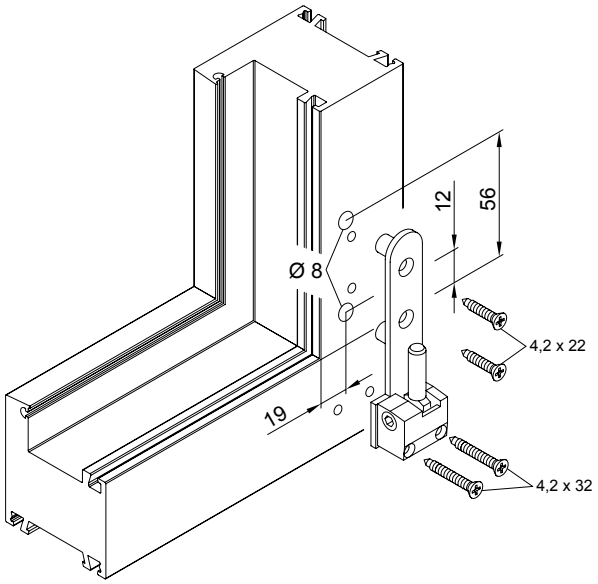

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.