


Instructions de montage

Gâche de verrouillage standard

Barre de verrouillage Schüco / Ferrure 2000

Art.-N° 251 843 00

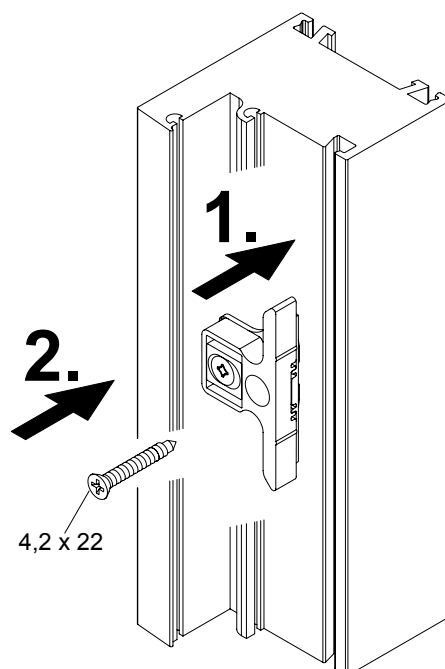

Remarque

Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.