
Instructions de montage

Support compas - Blanc

Barre de verrouillage Schüco

Art.-N° 253 176 00

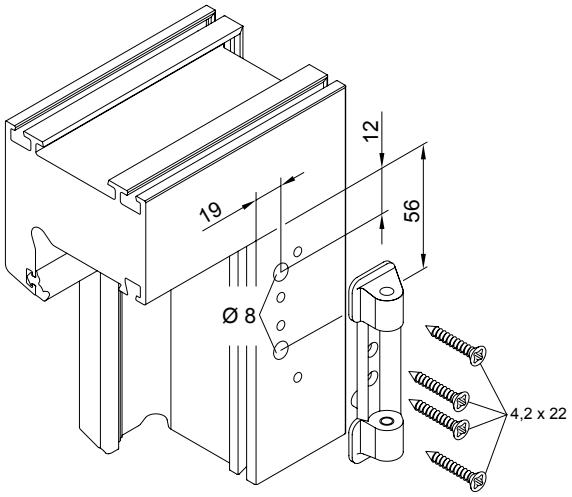

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.