
Instructions de montage

Support compas - Brun

Barre de verrouillage Schüco

Art.-N° 253 177 00

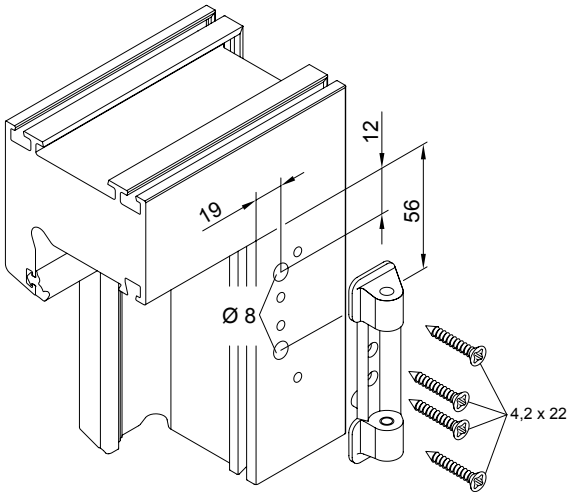

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.