
Instructions de montage

Gâche support OB - Gauche

Ferrure Schüco 2000

Art.-N° 253 521 00

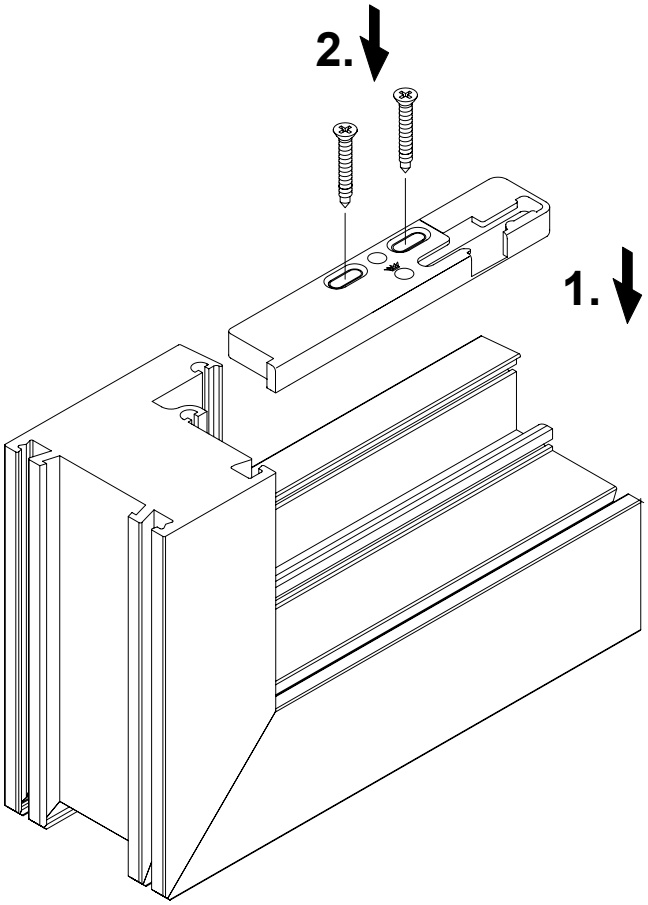

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.