
Instructions de montage

Pivot dormant et support d'ouvrant - Noir - Gauche

Schüco Corona AS 60

Système de ferrure Schüco

Art.-N° 254 728 00

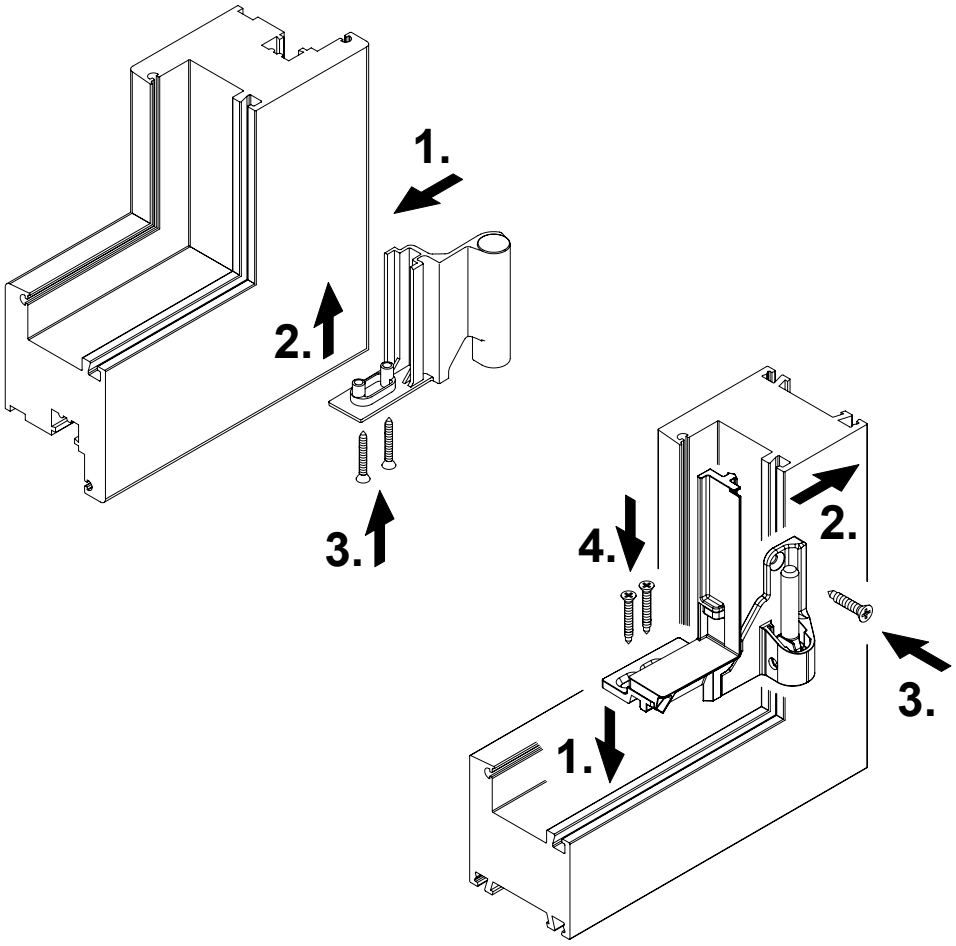

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.