


Instructions de montage

Crémone de verrouillage encastrée avec anti-fausse manœuvre

Barre de verrouillage Schüco / Ferrure 2000

Art.-N° 254 883 00

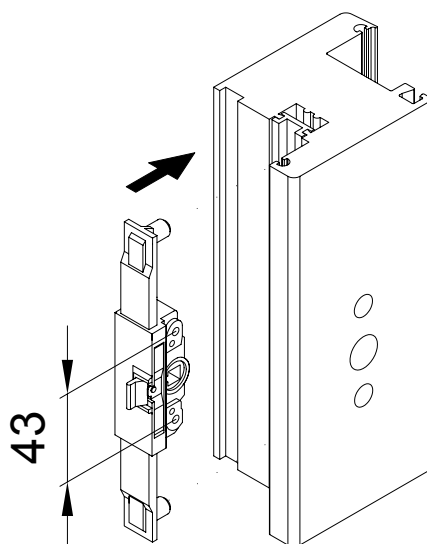

Remarque

Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.