
Instructions de montage

Paumelle dormant avec axe de paumelle

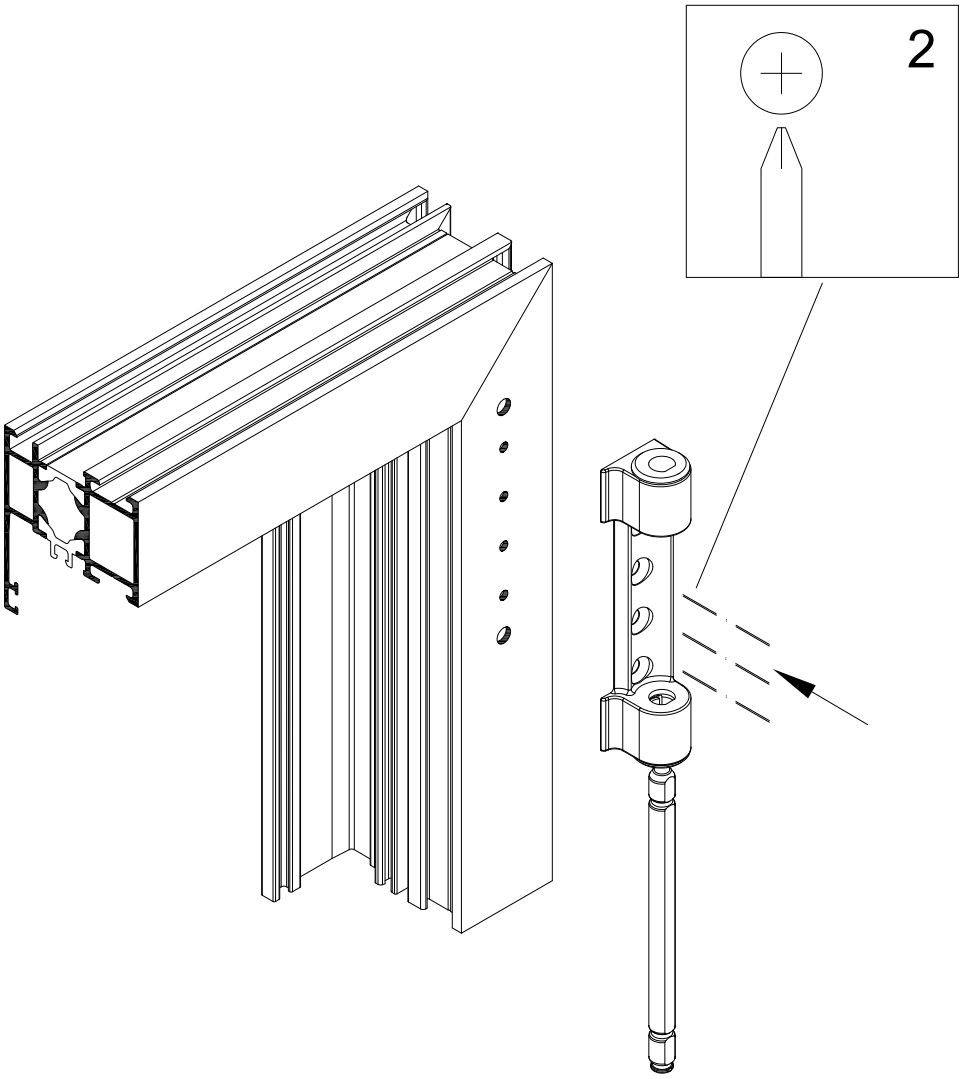

Schüco AWS Novonic+

Remarques:
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.