


Instructions de montage

Crémone de verrouillage encastrée avec blocage anti-fausse manoeuvre noir

Schüco Corona

Schüco VarioTec

N° d'art. 287 268 00

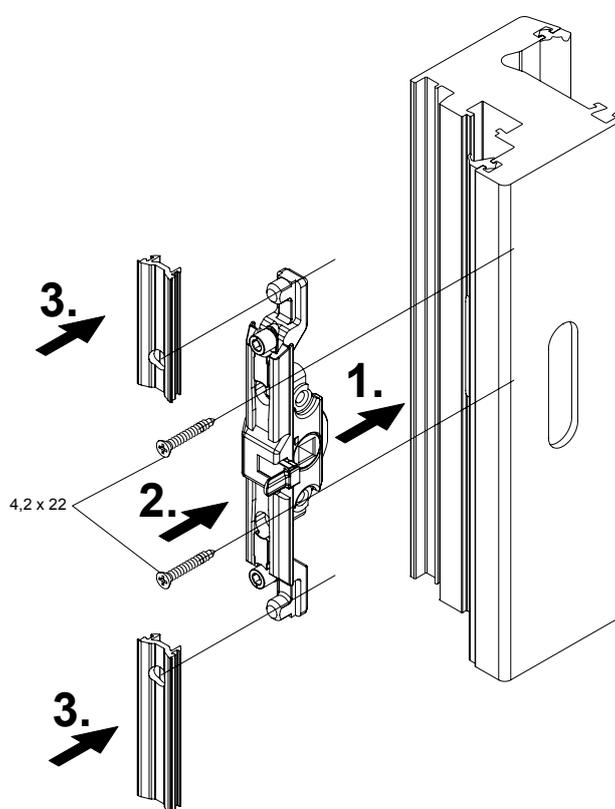

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !