
Instructions de montage

Crémone de verrouillage encastrée sans anti-fausse manœuvre

Schüco VarioTec

Art.-N°

28727200	Noir
28727300	Argent

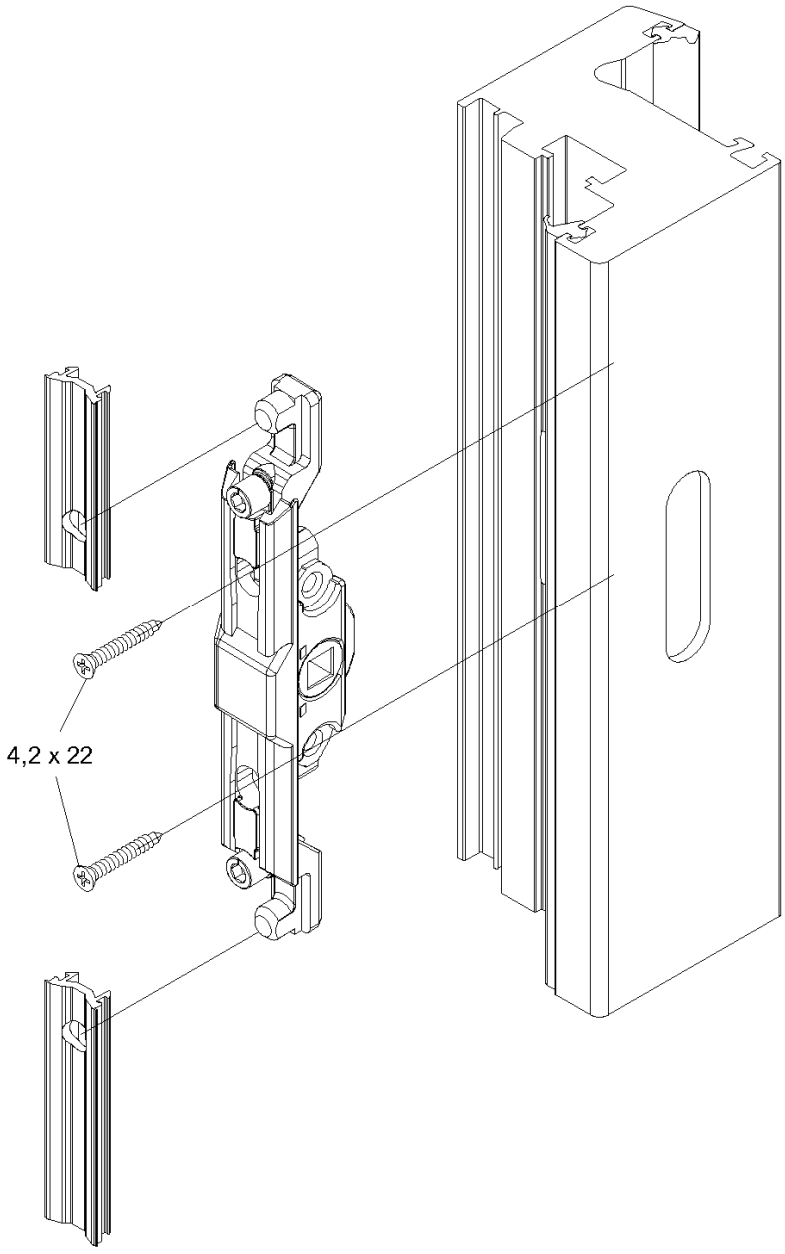

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !