
Instructions de montage

Crémone de verrouillage encastrée sans anti-fausse manœuvre

Schüco Corona AS 60 / CT 70

Système de ferrure Schüco

Art.-N° 287 903 00

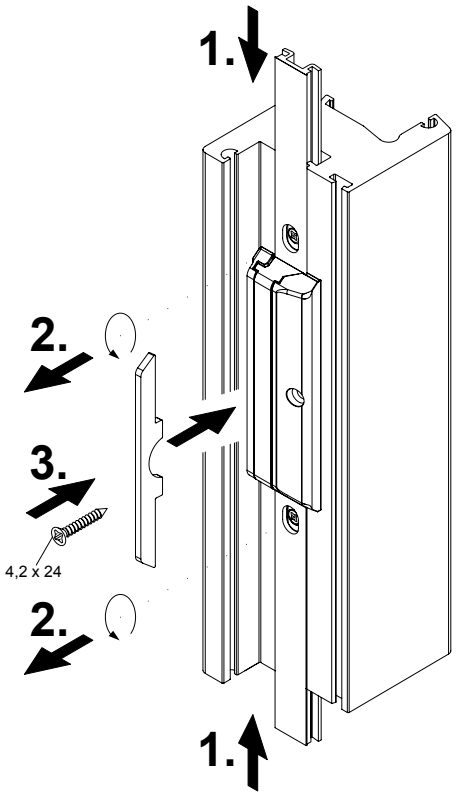

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.