
Instructions de montage

Barre de verrouillage

Schüco VarioTec

Art.-N°

98050015	Noir
98050016	Argent

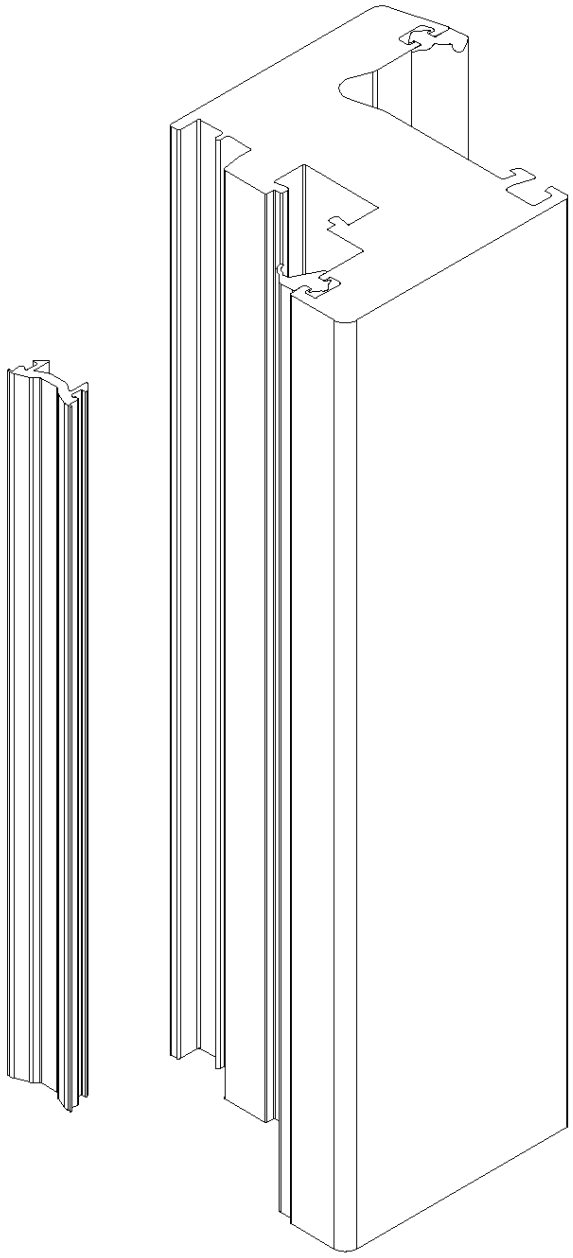

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !