
Instructions de montage

Poignée de fenêtre noire

Schüco Corona CT70

Schüco Ferrure de système

N° d'art. 980 500 56

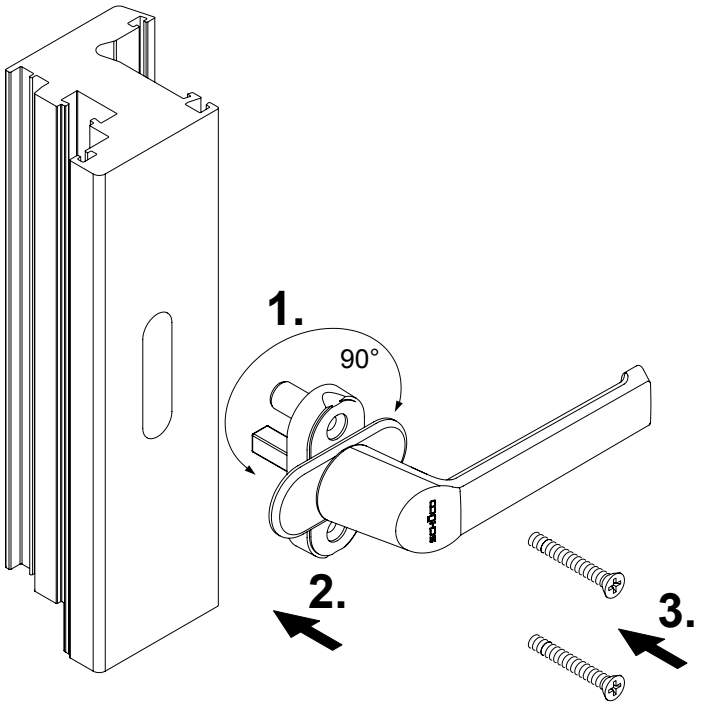

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !