


Instructions de montage

Gâche de verrouillage de sécurité

Système de ferrure Schüco

Schüco Corona AS 60

Art.-N° 980 501 36

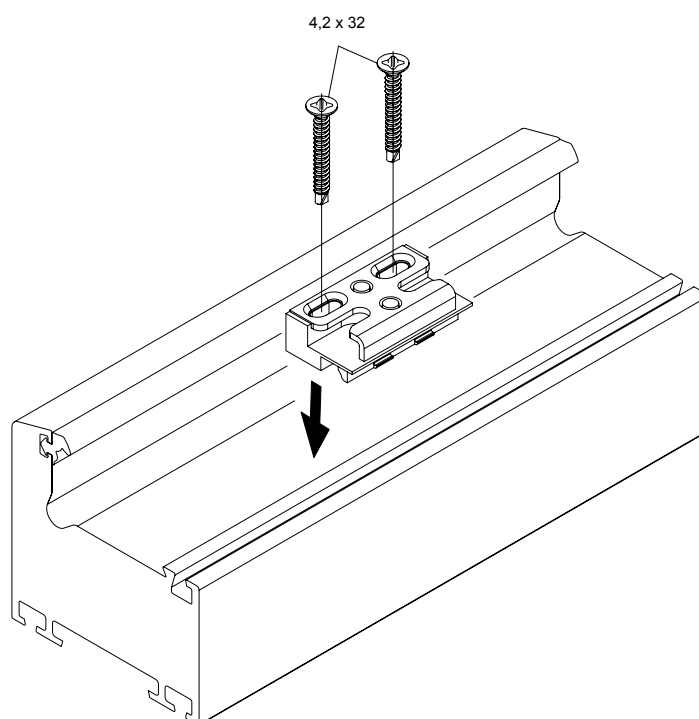

Remarque

Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.