
Instructions de montage

Poignée à fourche - Blanc

Système VARTAN / Barre de verrouillage Schüco

Art.-N° 980 501 83

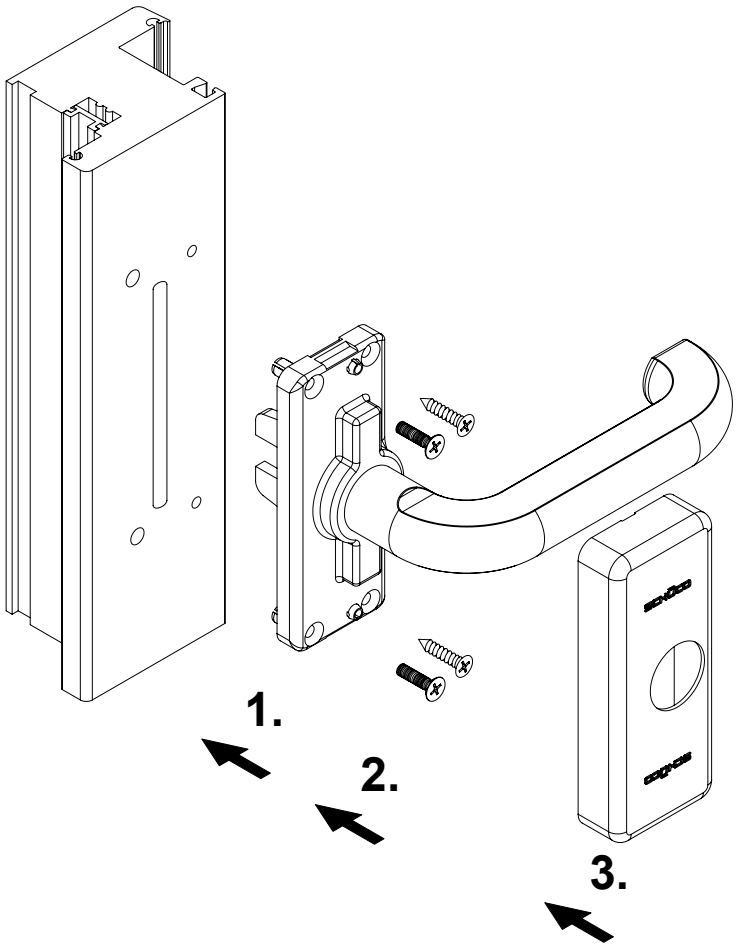

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.