
Instructions de montage

Poignée à fourche - Brun

Système Vartan / Barre de verrouillage Schüco

Art.-N° 980 501 84

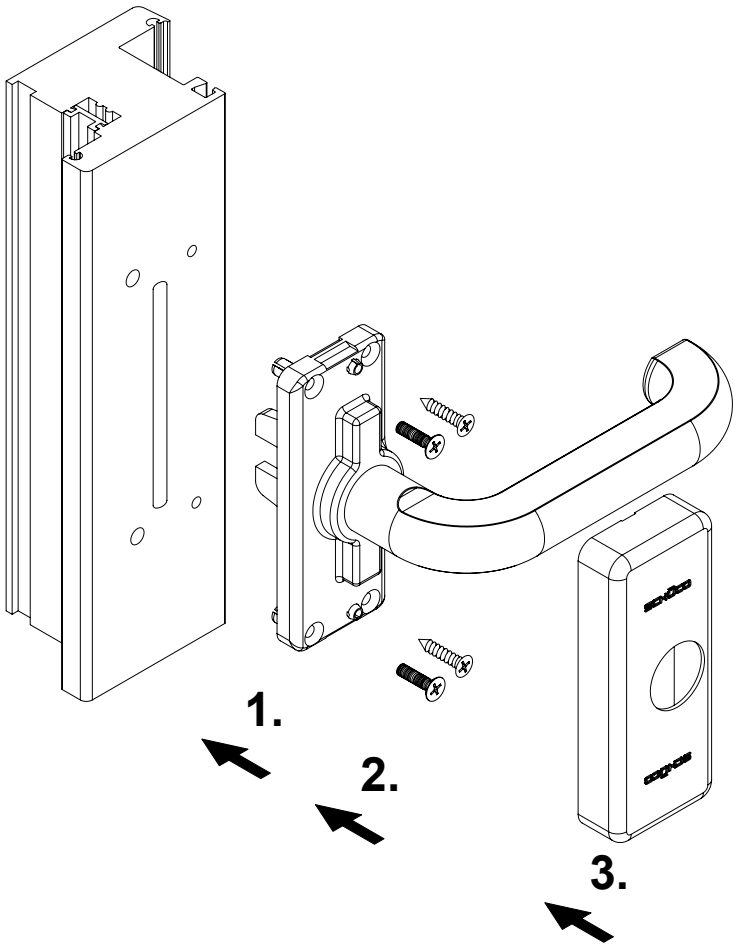

Remarque
Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.