


## Instructions de montage

Joint de battement/de vitrage - Cadre ouvrant

Schüco Corona AS 60

Art.-N°

98050220	Noir
----------	------

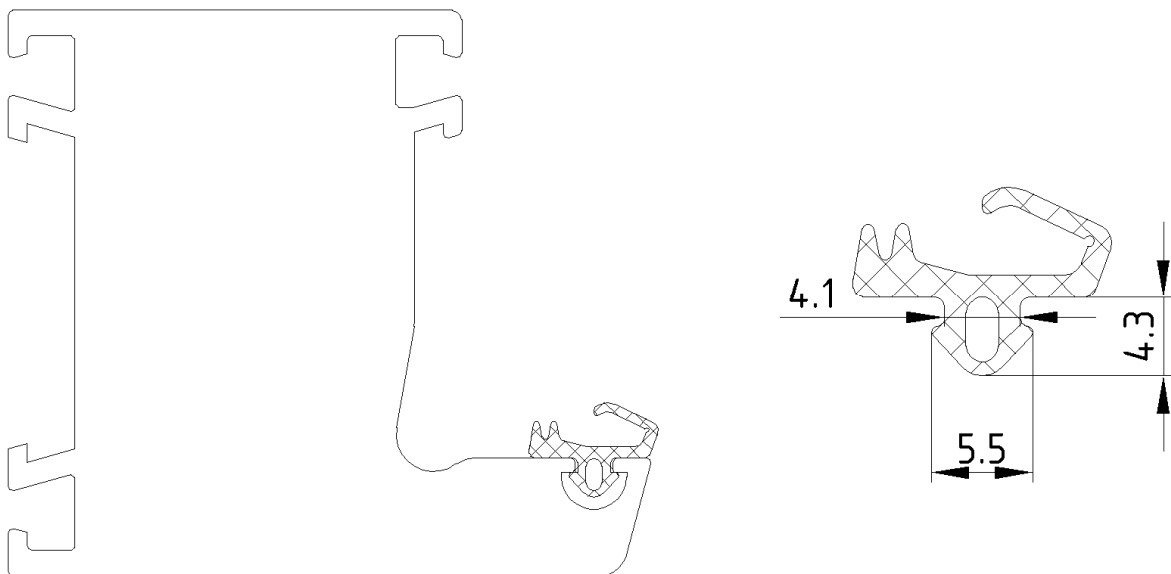

1. Retirer l'ancien joint de battement
2. Couper le nouveau joint de battement avec un onglet à 45° et une surcote de 1 %
  - Cote de débit = Dimension intérieure du cadre + 1 %
3. Insérer le joint dans le profilé
  - Introduire le joint dans la rainure d'étanchéité
  - Introduire le joint en le comprimant (veiller à ne pas étirer le joint)
  - Si le joint présente une apparence ondulée à l'état monté, il doit alors être légèrement raccourci et lissé sur toute la longueur
4. Coller le joint à onglet au moyen d'une colle instantanée (cyanoacrylates)

Remarque : utiliser un spray de silicone pour faciliter le montage

### Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel!