


Instructions de montage

Verrouillage central long RC 2 noir

Schüco Corona

Schüco VarioTec

Art.-Nr. 980 503 35

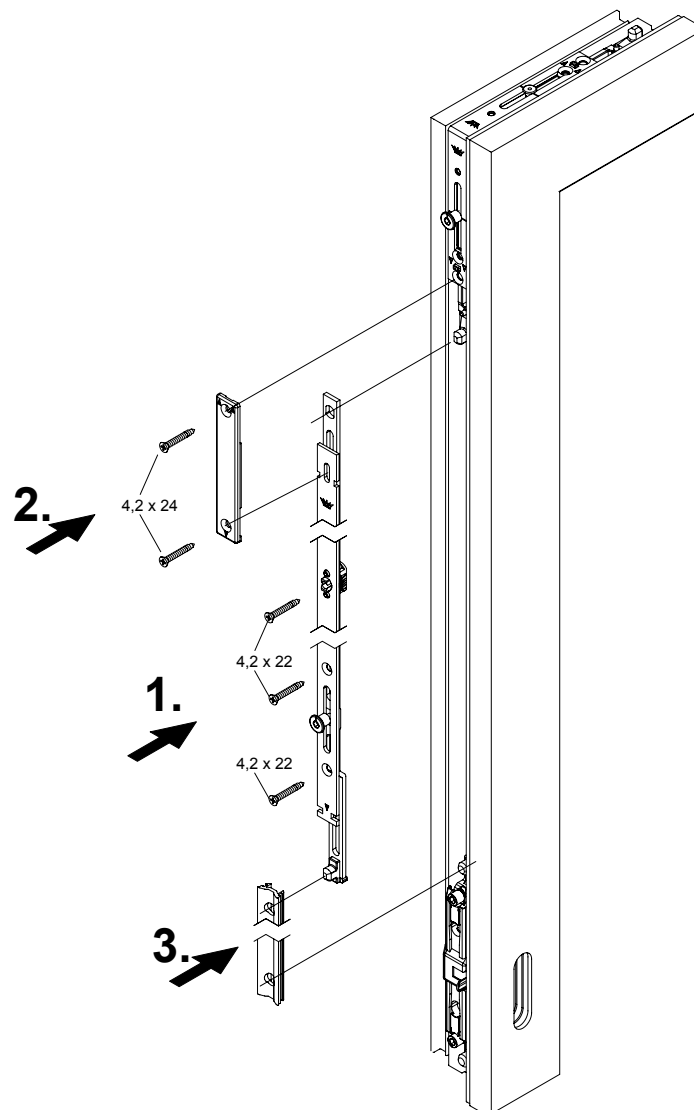

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !