
Instructions de montage


Joint de battement - Cadre dormant

Schüco Corona

Art.-N°

98050715	Noir
98050716	Gris argent

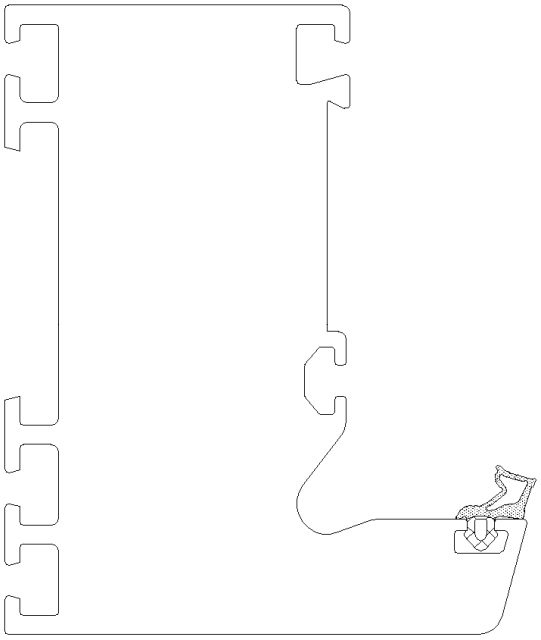

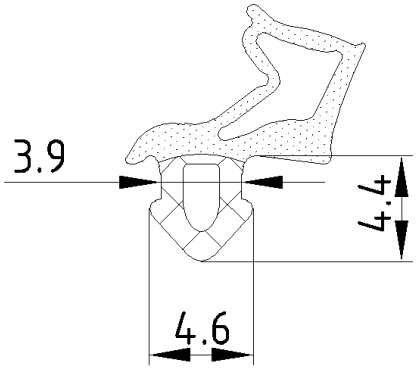

1. Retirer l'ancien joint de battement
2. Couper le nouveau joint de battement avec un onglet à 45°
   et une surcote de 1 %
   - Cote de débit = Dimension intérieure du cadre + 1 %
3. Insérer le joint dans le profilé
   - Introduire le joint dans la rainure d'étanchéité
   - Introduire le joint en le comprimant
     (veiller à ne pas étirer le joint)
   - Si le joint présente une apparence ondulée
     à l'état monté, il doit alors être légèrement raccourci
     et lissé
     sur toute la longueur
4. Coller le joint à onglet au moyen d'une colle instantanée (cyanoacrylates)

Remarque : utiliser un spray de silicone pour faciliter le montage

Remarque
Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel!