


## Instructions de démontage

Schüco « Ferrure 2000 »

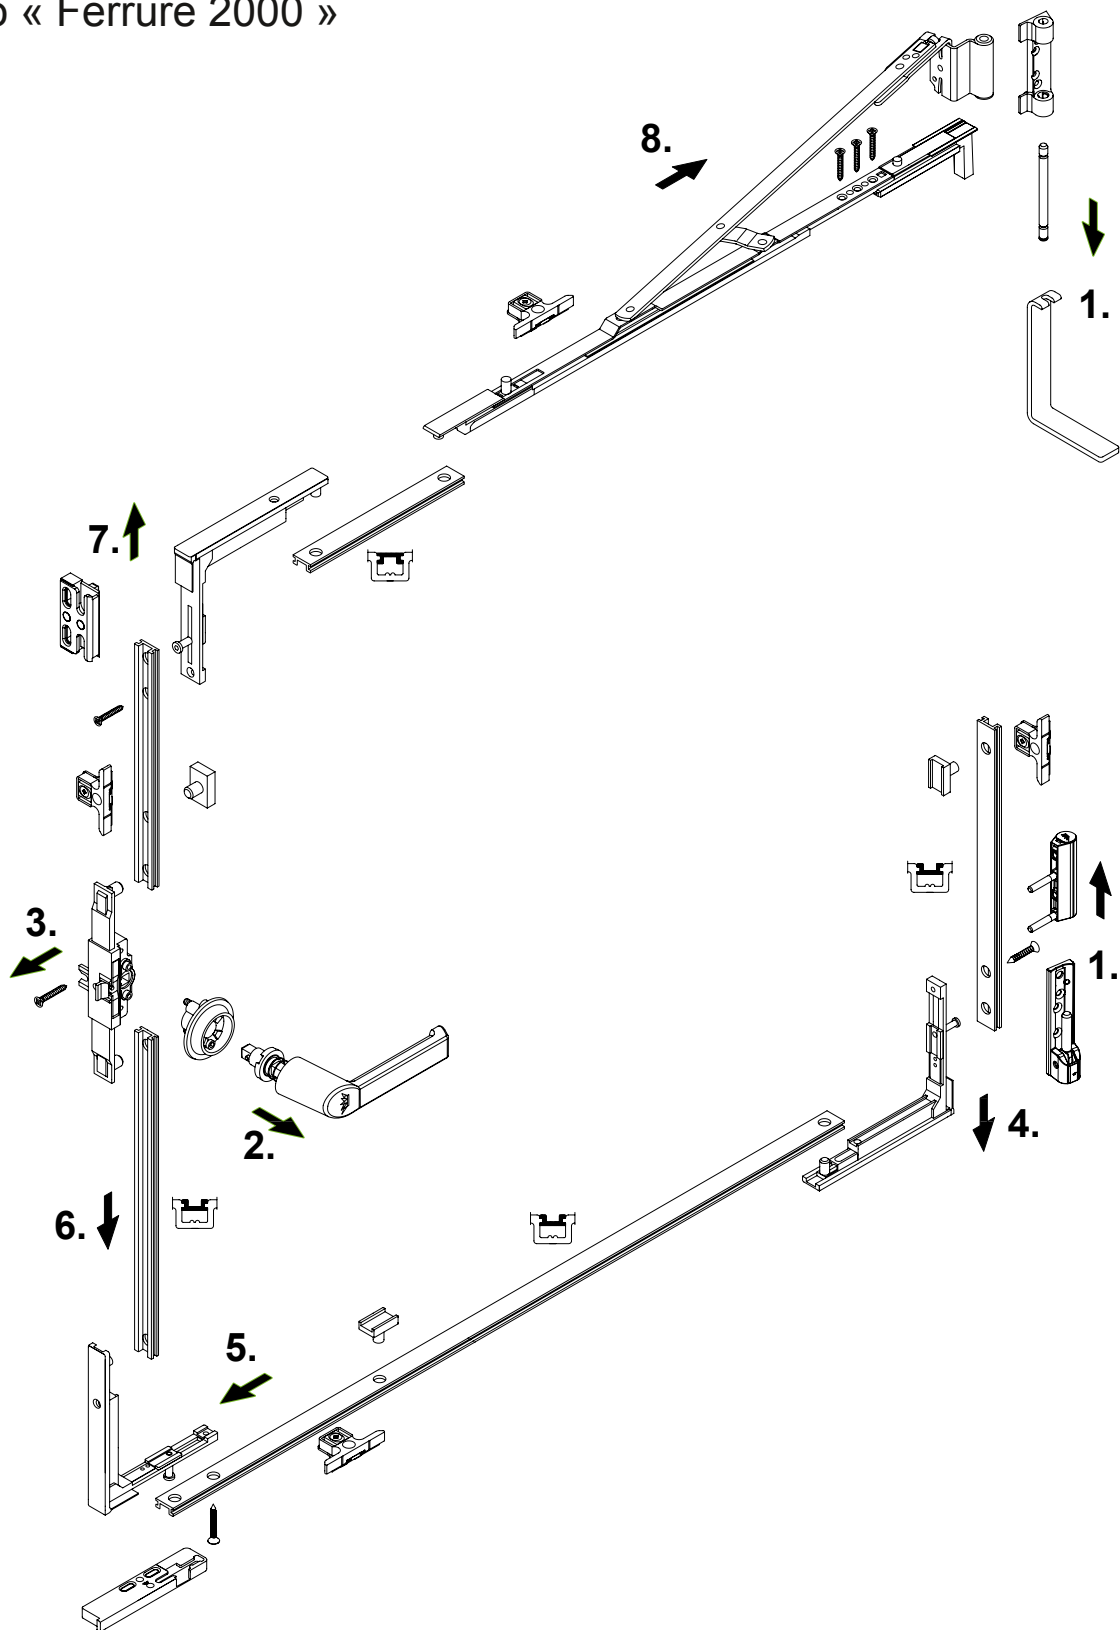

### Remarque :

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !

## **1. Décrocher l'ouvrant**

Fermer la fenêtre et mettre la poignée en position à la française.

Tirer la cheville de pivot.

Faire basculer l'ouvrant et le lever hors de la fiche d'angle inférieure.

## **2. Démontez la poignée à clé**

Lever l'encliquetage à travers le perçage dans la crémone de verrouillage encastrée avec un tournevis pour vis à six pans creux SW 2,5 et retirer la poignée à clé.

Attention ! La poignée rebondit lors du décliquetage.

Dévisser la rosette de poignée avec un tournevis hexagonal SW 2,5.

## **3. Démontez la crémone de verrouillage encastrée**

Desserrer la vis de fixation sur la crémone de verrouillage encastrée.

Faire levier pour faire sortir la crémone de verrouillage encastrée de la rainure de ferrure et la barre de verrouillage.

## **4. Démontez le renvoi d'angle + la barre de verrouillage « côté paumelles inférieur »**

Desserrer la vis de fixation visible du renvoi d'angle.

Tirer le renvoi d'angle vers le bas avec la barre de verrouillage.

## **5. Démontez le renvoi d'angle + la barre de verrouillage « inférieure »**

Desserrer la vis de fixation visible du renvoi d'angle.

Tirer le renvoi d'angle du côté poignée avec la barre de verrouillage inférieure.

## **6. Démontez la barre de verrouillage « côté poignée inférieur »**

Tirer la barre de verrouillage inférieure côté poignée vers le bas.

## **7. Démontez le renvoi d'angle + la barre de verrouillage « côté poignée supérieur »**

Desserrer la vis de fixation visible du renvoi d'angle.

Retirer le renvoi d'angle vers le haut avec la barre de verrouillage supérieure côté poignée.

## **8. Démontez l'unité de ferrure supérieure**

Desserrer les vis de fixation du compas.

Pousser le compas avec la barre de verrouillage vers le côté paumelles du profil.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

### **Attention:**

Le schéma de la ferrure représenté ne correspond pas obligatoirement à la ferrure montée.

Le type de pièces de verrouillage et leur nombre varient selon la taille des éléments.