


Démontage du renvoi d'angle avec anti-fausse manoeuvre






1. Démontez la poignée de fenêtre avec la rosette et la crémone de verrouillage encastrée.
2. Dévissez le renvoi d'angle.
3. Retirez le renvoi d'angle vers le haut puis le décrochez de la barre de verrouillage.

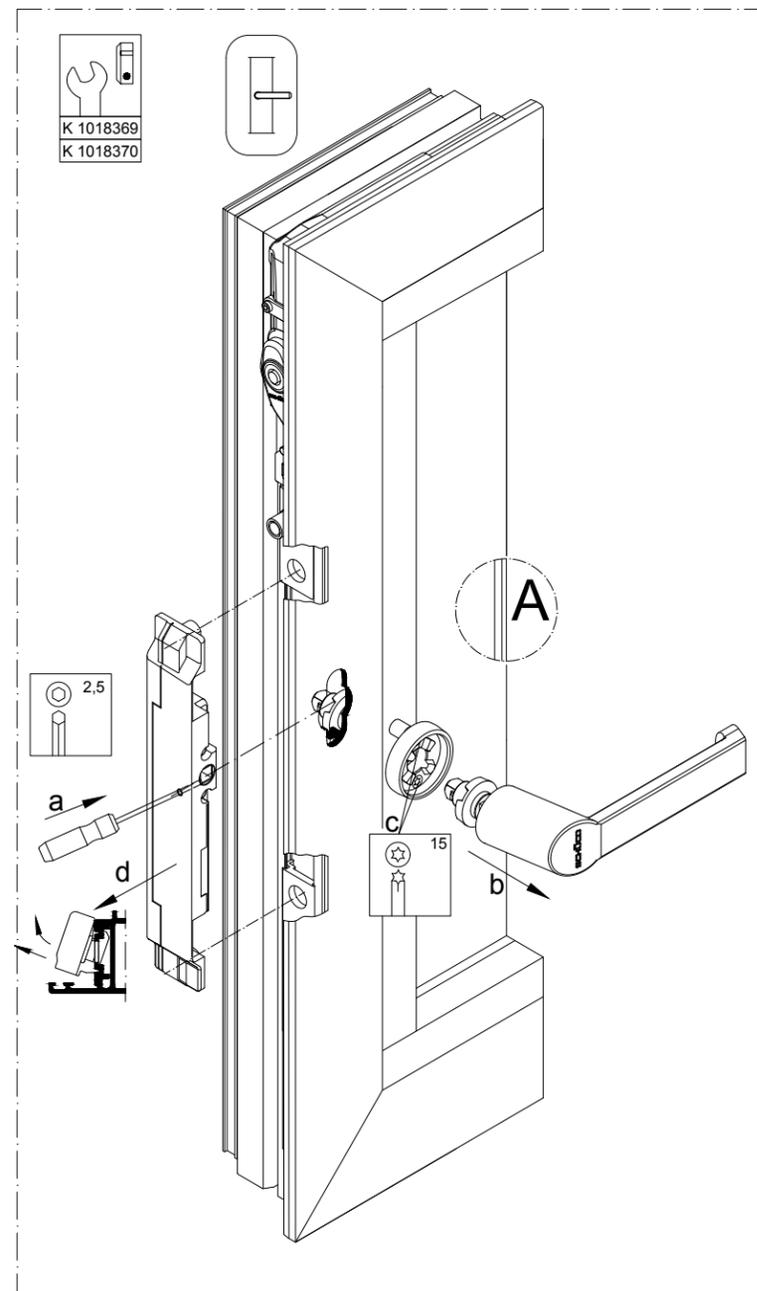

Le remplacement et les réglages des ferrures doivent toujours être réalisés par un professionnel.

Montage du renvoi d'angle avec anti-fausse manoeuvre

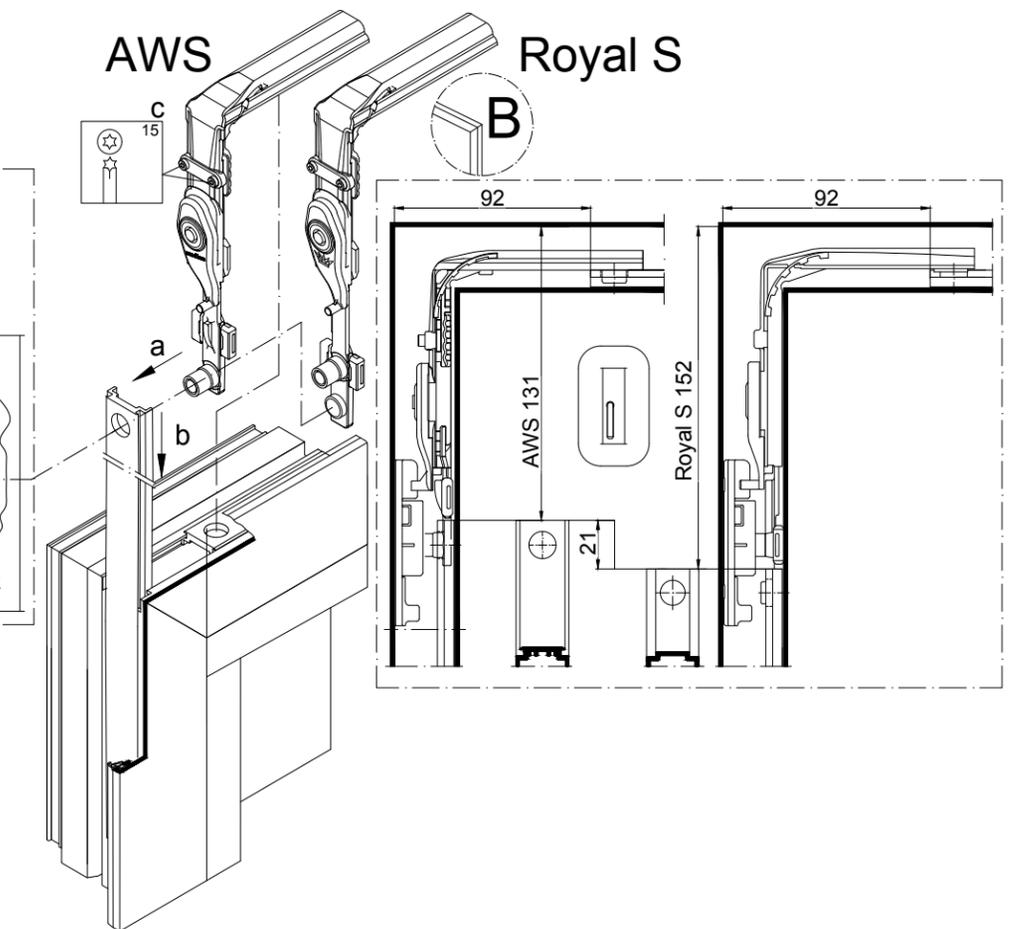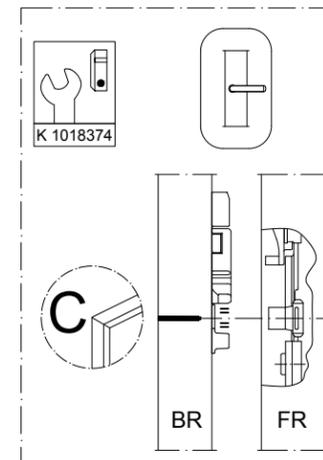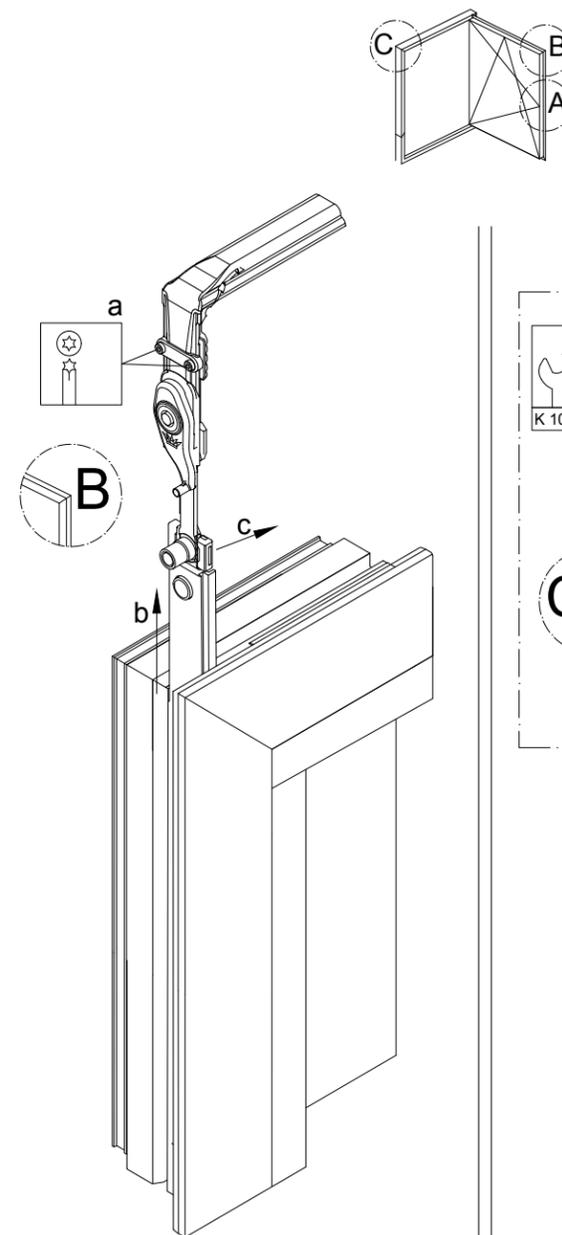

1. Accrochez le renvoi d'angle en partie supérieure de la barre de verrouillage côté poignée et l'insérez dans la rainure de ferrage.
2. Accrochez le renvoi d'angle avec la barre de verrouillage supérieure, déjà montée, et fixer avec les vis sans tête.
3. Visser la crémone de verrouillage encastrée avec la rosette puis monter la poignée.



	K1018371
Montage des ferrures - Article de réparation - Renvoi d'angle avec anti-fausse manoeuvre	0100
	Schüco AWS