


Démontage de la poignée à fourche

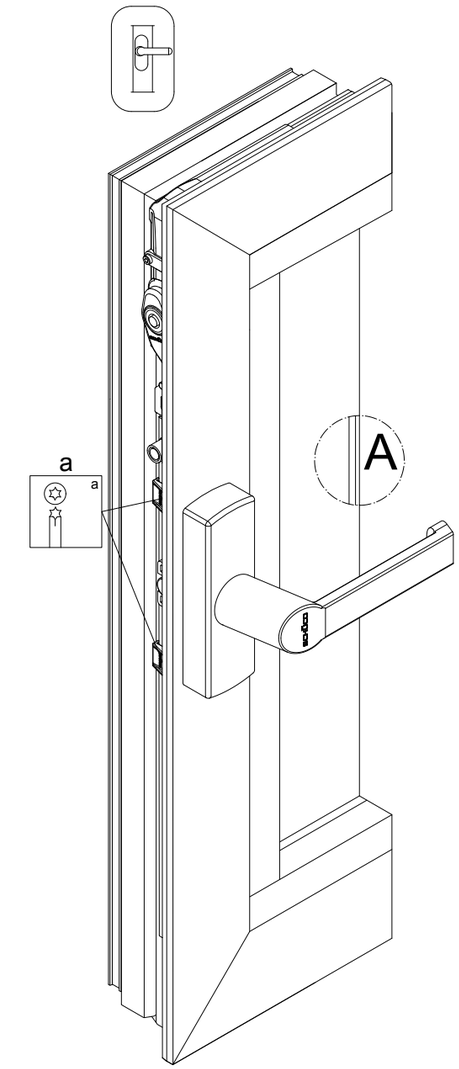


1. Mettre la poignée de fenêtre en position à la française.
2. Desserrer les deux vis sur la poignée à fourche.

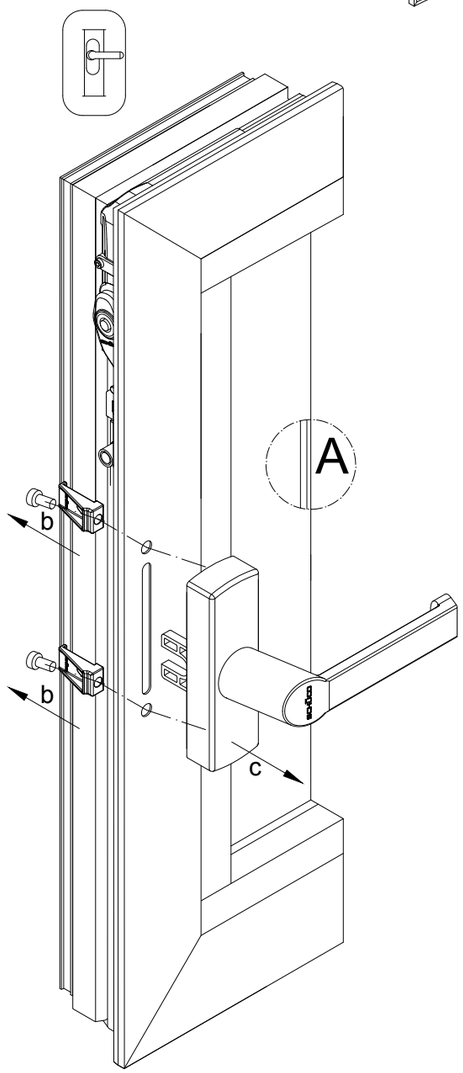


3. Retirer les deux équerres de renfort et les vis.
4. Selon la version, la poignée à fourche doit être pivotée vers l'extérieur et séparée du doigt d'entraînement.

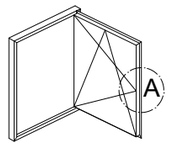

Montage de la poignée à fourche

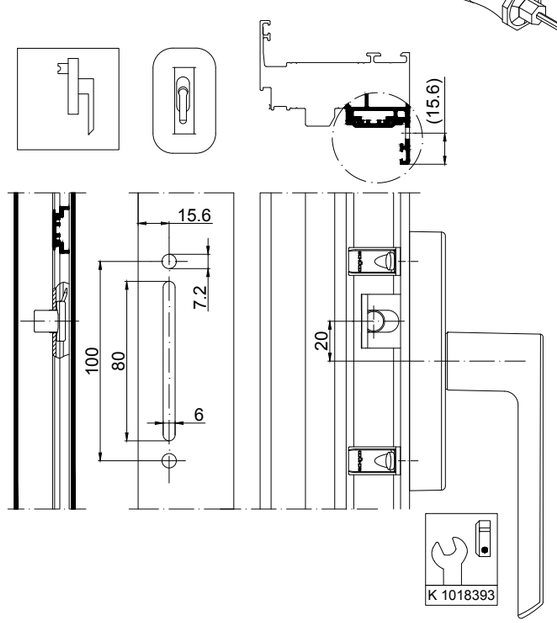

1. Mettre la poignée à fourche en position à la française.
2. Selon la version, la poignée à fourche doit être pivotée ou insérée sur le doigt de verrouillage via la fente.
3. Fixer la poignée à fourche avec les deux équerres de renfort.

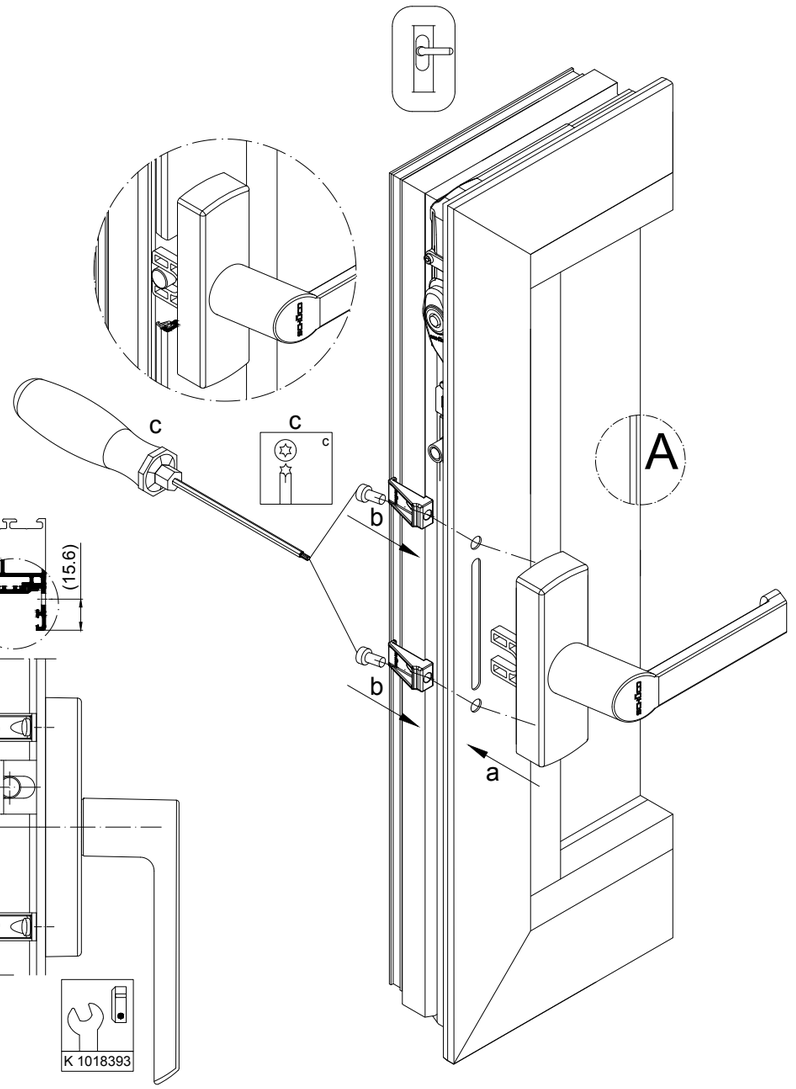

Le remplacement et les réglages des ferrures doivent toujours être réalisés par un professionnel.

Montage des ferrures - Article de réparation - Poignée à fourche de 1978 à aujourd'hui	K1018375
	0100
	Schüco AWS

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.