
Démontage du renvoi d'angle avec poignée à fourche

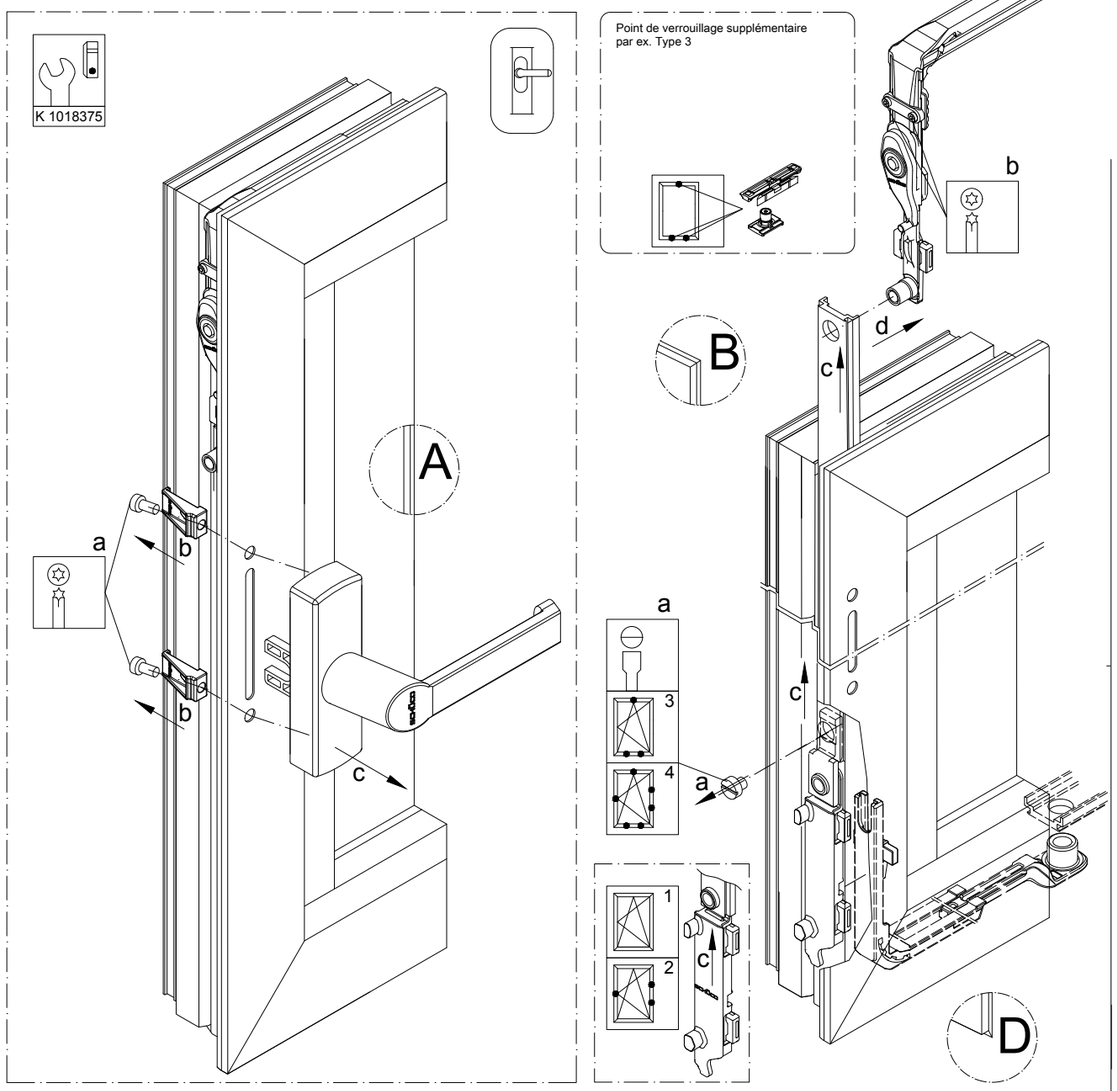

1. Démonter la poignée de fenêtre.


(2.) Dévisser la vis à tête fendue du raccord. (uniquement pour Types 3+4)


3. Desserrer les vis du renvoi d'angle.

4. Sortir le renvoi d'angle de la rainure en tirant vers le haut.

5. Décrocher le renvoi d'angle de la barre de verrouillage.

Montage du renvoi d'angle avec poignée à fourche

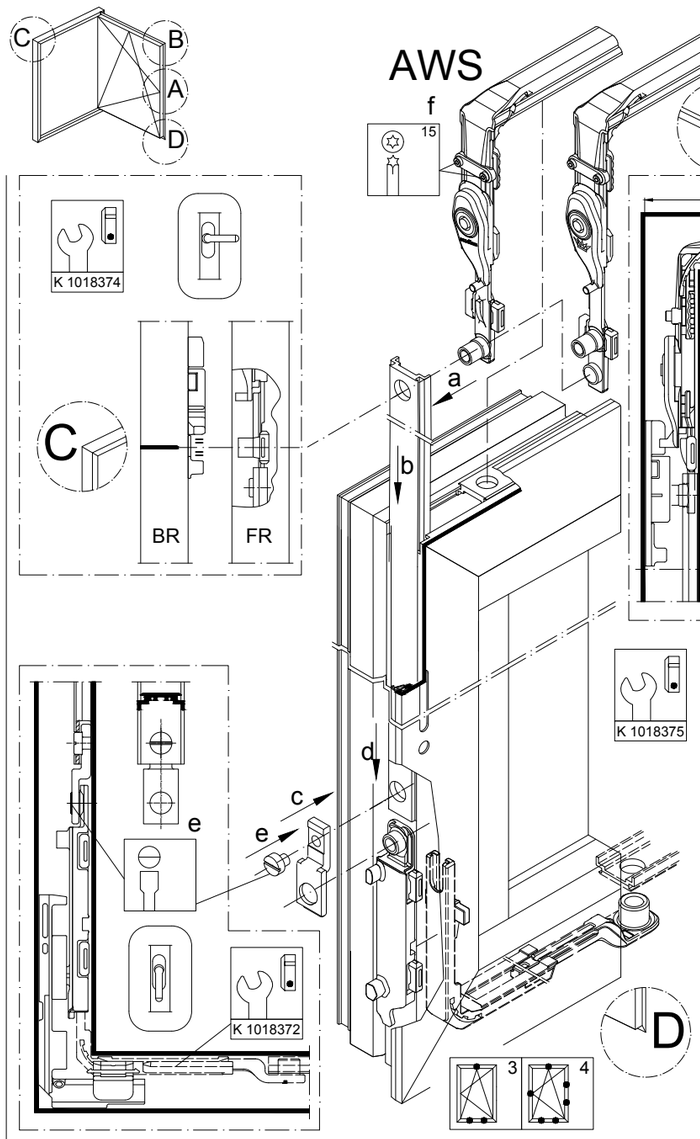



4. Fixer le renvoi d'angle avec les vis sans têtes.

5. Visser la poignée de fenêtre.

1. Accrocher le renvoi d'angle dans les barres de verrouillage verticale et horizontale et insérer dans la rainure.

(2.) Accrocher le raccord sur le doigt de verrouillage et pousser sous la barre de verrouillage verticale. (uniquement pour Types 3+4)

(3.) Visser la vis à tête fendue du raccord (uniquement pour Types 3+4)

Le remplacement et les réglages des ferrures doivent toujours être réalisés par un professionnel.

Montage des ferrures - Article de réparation - Doigt de verrouillage / Poignée à fourche	K1018377
	0302
	Schüco AWS

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.