
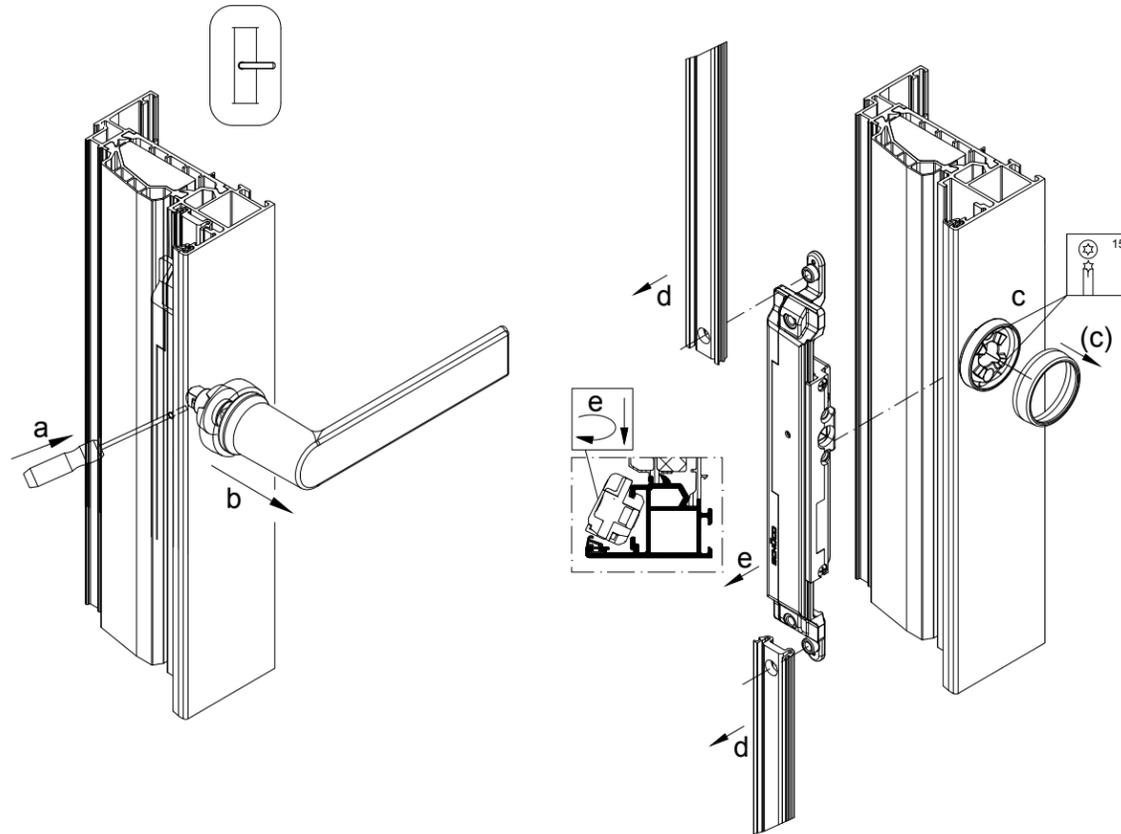




Démontage de la crémore de verrouillage encastrée 23, 247034

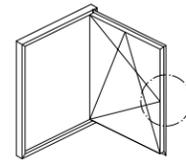

1. Mettre la poignée de fenêtre en position à la française. Enfoncer le tournevis dans le trou pour pousser le cran, jusqu'à ce que la poignée de fenêtre s'éjecte, ou l'extraire en forçant un peu.


2. Dévisser la rosette.
3. Déclipper les barres de verrouillage de la crémore de verrouillage.
4. Pivoter la crémore de verrouillage encastrée vers l'extérieur.

Montage de la crémore de verrouillage encastrée 23, 247034

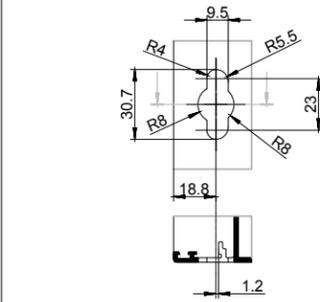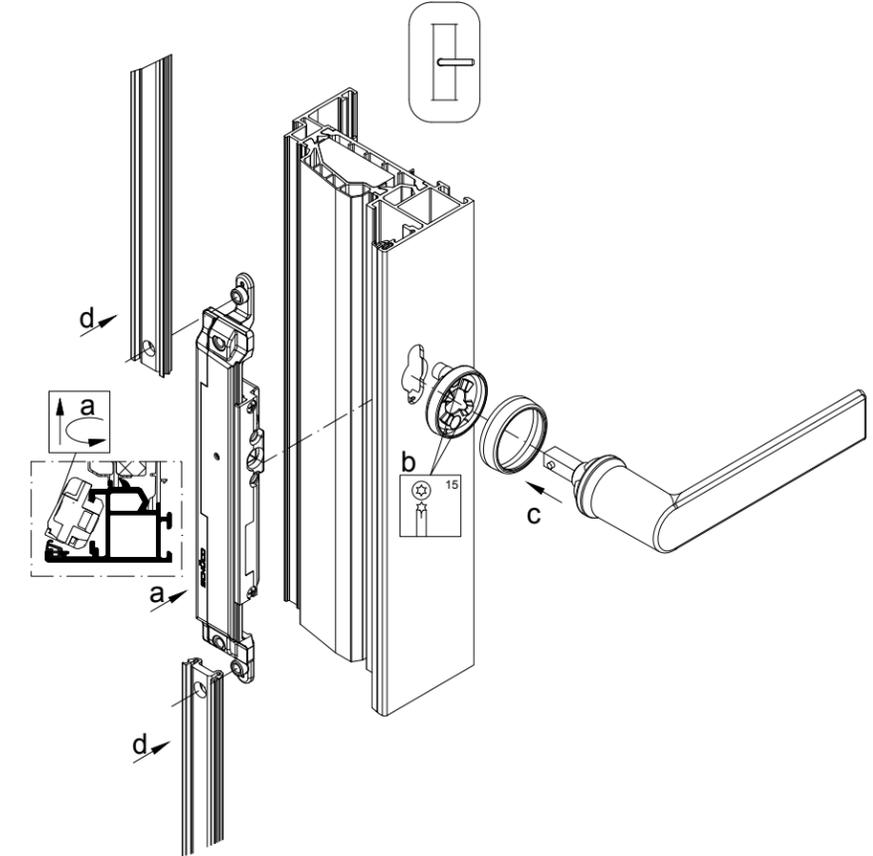

1. Faire entrer la crémore de verrouillage encastrée en pivotant.
2. Visser la rosette.
3. Insérer la poignée de fenêtre en position à la française dans la rosette et dans la crémore de verrouillage encastrée jusqu'à ce que le cran se bloque.

4. Accrocher et clipper la barre de verrouillage avec la crémore de verrouillage encastrée.



Le remplacement et les réglages des ferrures doivent toujours être réalisés par un professionnel.



| | |
|--|-------------------------------|
| | K1018389 |
| Montage des ferrures - Article de réparation - Crémore de verrouillage encastrée 23, 247034 | 0100 |
| | Schüco AvanTec SimplySmart |